



Schnittwerte für die Fräsbearbeitung

RAKU[®] TOOL MB-0600



Formel zur Berechnung der Drehzahl (Spindel)

$$n = \frac{V_c \times 1000}{D_c \times \pi}$$

$$14968 \text{ [U/min]} = \frac{940 \text{ [m/min]} \times 1000}{20,0 \text{ [mm]} \times 3,14}$$

Formel zur Berechnung der Vorschubgeschwindigkeit

$$V_f = n \times f_z \times z_n$$

$$15300 \text{ [mm/min]} = 15000 \text{ [U/min]} \times 0,510 \text{ [mm]} \times 2 \text{ [Anzahl]}$$

geprüfte Schnittwerte für die Schrupp-Bearbeitung

Typ	D _c [mm]	z _n [Anzahl]	V _c [m/min]	f _z [mm]	n [U/min]	V _f [mm/min]	a _e [mm]	a _p [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]
Torus	20,0	2	940	0,510	14.968	15.268	10,00	20,00	86,0	20,0
Torus	12,0	2	560	0,455	14.862	13.524	6,00	12,00	55,0	16,0
Torus	6,0	2	280	0,440	14.862	13.079	3,00	6,00	23,0	8,0

geprüfte Schnittwerte für die Schlicht-Bearbeitung

Typ	D _c [mm]	z _n [Anzahl]	V _c [m/min]	f _z [mm]	n [U/min]	V _f [mm/min]	a _e [mm]	a _p [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]
Kugel	20,0	2	940	0,650	14.968	19.459	0,20	2,00	67,0	17,0
Kugel	12,0	2	560	0,620	14.862	18.429	0,12	1,20	52,0	10,5
Kugel	6,0	2	280	0,610	14.862	18.132	0,06	0,60	23,0	10,0

empfohlene Schnittwerte für die Schrupp-Bearbeitung

Parameter	Formelzeichen	Einheit
radiale Zustellung:	a _e	[mm]
achsiale Zustellung:	a _p	[mm]
Zähnezahl:	z _n	[Anzahl]

Schrupp-Empfehlung		
min.	ideal	max.
- x D _c	0,50 x D_c	0,80 x D _c
0,10 x D _c	1,00 x D_c	2,00 x D _c
1	2	4

Parameter	Formelzeichen	Einheit
Schnittgeschwindigkeit:	V _c	[m/min]
Zahnvorschub:	f _z	[mm]

Anwender Spezifikation
Auswahl im Diagramm
Auswahl im Diagramm

empfohlene Schnittwerte für die Schlicht-Bearbeitung

Parameter	Formelzeichen	Einheit
radiale Zustellung:	a _e	[mm]
achsiale Zustellung:	a _p	[mm]
Zähnezahl:	z _n	[Anzahl]

Schlicht-Empfehlung		
min.	ideal	max.
- x D _c	0,01 x D_c	0,10 x D _c
0,01 x D _c	0,10 x D_c	0,50 x D _c
1	2	4

Drehzahl (Spindel):	n	[U/min]
Vorschubgeschwindigkeit:	V _f	[mm/min]

Berechnung durch Anwender
Berechnung durch Anwender

Schneidendurchmesser:	D _c	[mm]
Werkzeug Gesamtlänge:	L ₀	[mm]
Werkzeug Ausspannlänge:	L ₁	[mm]
Werkzeug Schneidenlänge:	L ₂	[mm]

bearbeitungsspezifisch
bearbeitungsspezifisch
bearbeitungsspezifisch
bearbeitungsspezifisch

RAMPF Advanced Polymers GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Str. 8 -10 | 72661 Grafenberg | Germany

T +49.7123.9342-0

E advanced.polymers@rampf-group.com

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen erfolgen auf Grund jahrelanger Erfahrung und basieren auf dem derzeitigen Kenntnisstand von Wissenschaft und Praxis. Sie sind jedoch unverbindlich und entbinden den Käufer nicht von Eignungsprüfungen. Ein vertragliches Rechtsverhältnis besteht dadurch nicht, auch nicht in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter.


www.rampf-group.com



Schnittwertdiagramm für die Fräsbearbeitung RAKU[®] TOOL MB-0600



RAMPF[®]
discover the future

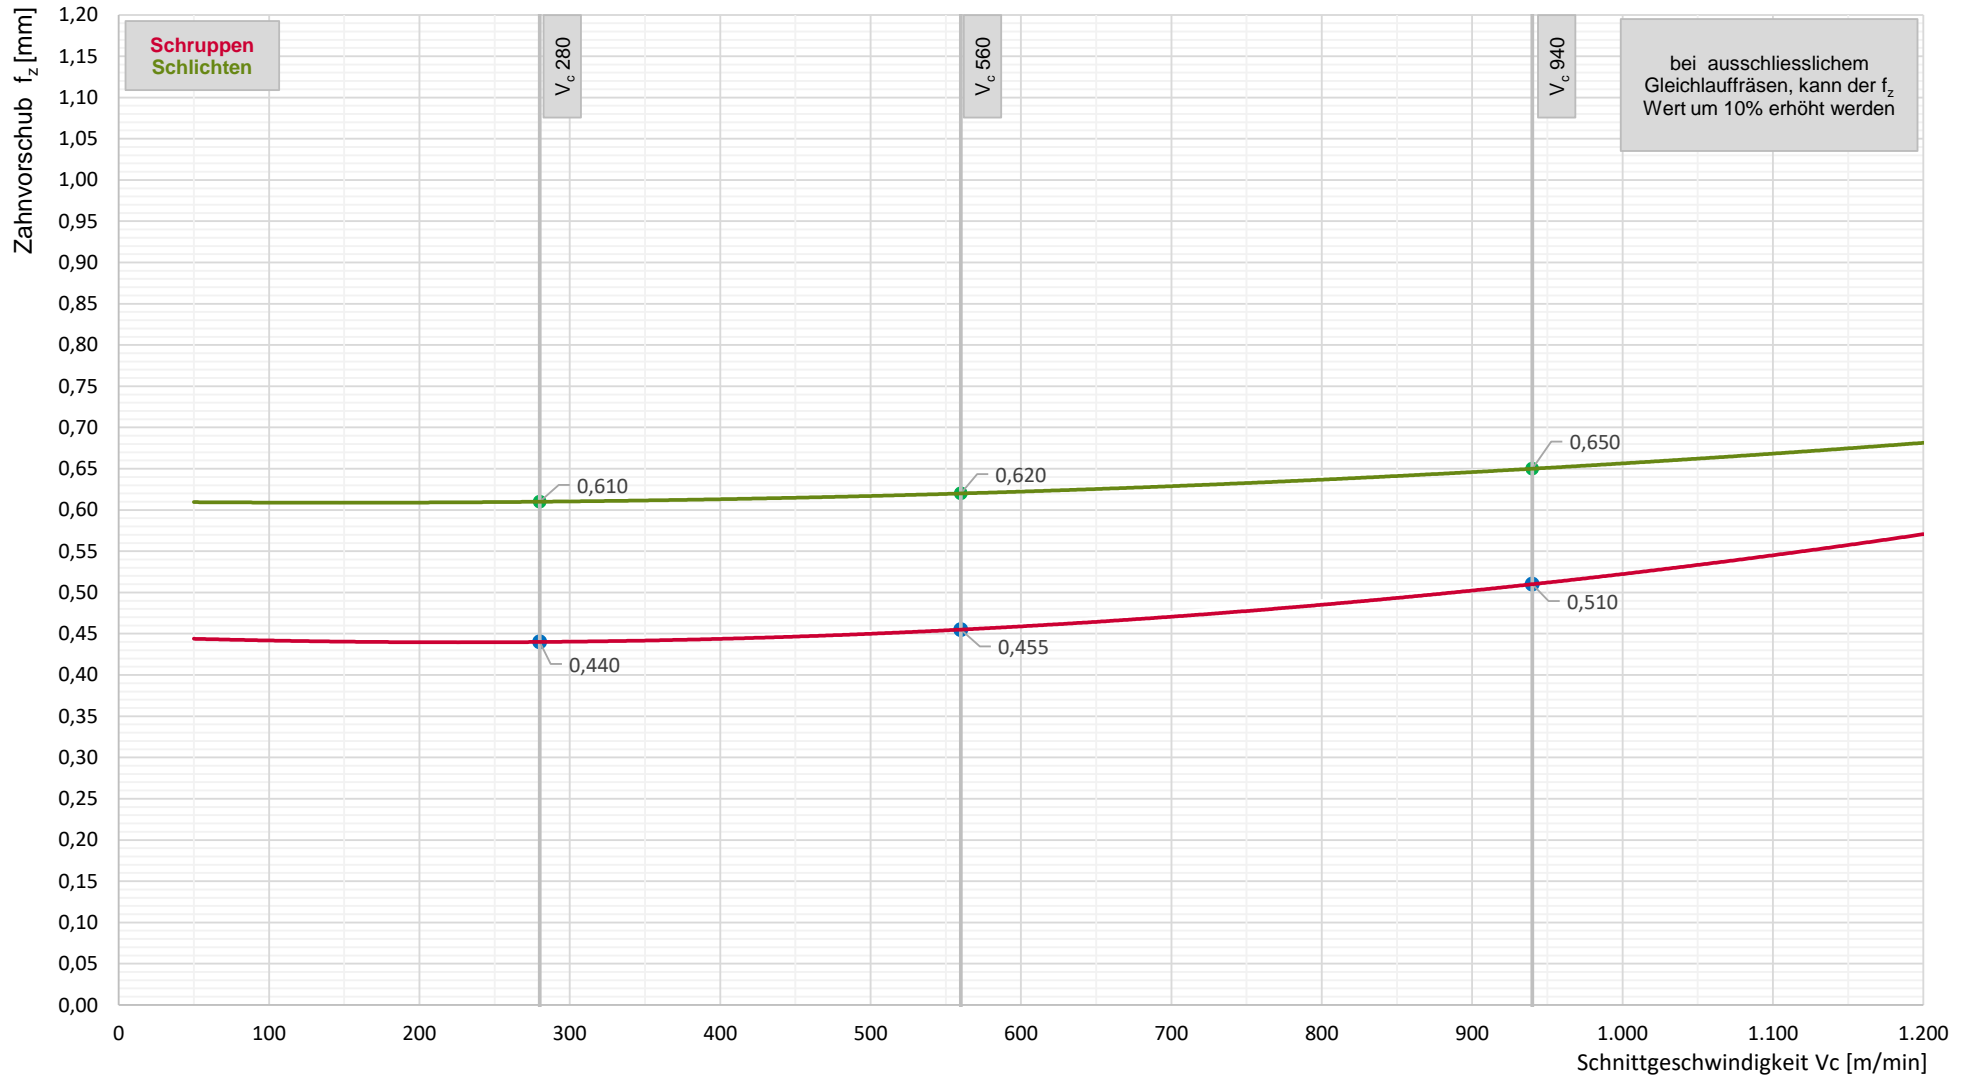

RAMPF Advanced Polymers GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Str. 8 -10 | 72661 Grafenberg | Germany

T +49.7123.9342-0

E advanced.polymers@rampf-group.com

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen erfolgen auf Grund jahrelanger Erfahrung und basieren auf dem derzeitigen Kenntnisstand von Wissenschaft und Praxis. Sie sind jedoch unverbindlich und binden den Käufer nicht von Eignungsprüfungen. Ein vertragliches Rechtsverhältnis besteht dadurch nicht, auch nicht in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter.

www.rampf-group.com



Praktische Anwendung der Schnittwerte

RAKU[®] TOOL MB-0600



RAMPF[®]
discover the future

angewandte Schnittwerte am Demonstrator

Folge der Bearbeitung	Bearbeitungsstrategie	a _e	a _p	Auf-mass	f _z	V _c
Schruppen Torus D6	Volumenschruppen konturfolgend	3,00	6,00	0,60	0,44	280
Schruppen Torus D12	Volumenschruppen konturfolgend	6,00	12,00	0,12	0,46	560
Schruppen Torus D20	Volumenschruppen konturfolgend	10,00	20,00	2,00	0,51	940
Schlichten Kugel D6	Zick-Zack Flächenfräsen	0,06	0,60	0,00	0,61	280
Schlichten Kugel D12	Zick-Zack Flächenfräsen	0,12	1,20	0,00	0,62	560
Schlichten Kugel D20	Zick-Zack Flächenfräsen	0,20	2,00	0,00	0,65	940

angewandte Schnittwerkzeuge am Demonstrator

Werkzeug Hersteller	Werkzeug Typ	D _c	L ₀	L ₁	L ₂	Z _n
hufschmied-tools.com/de/	PROTO-LINE / Torus	6,0	60,0	23,0	8,0	2
hufschmied-tools.com/de/	PROTO-LINE / Torus	12,0	100,0	55,0	16,0	2
hufschmied-tools.com/de/	PROTO-LINE / Torus	20,0	104,0	86,0	20,0	2
hufschmied-tools.com/de/	PROTO-LINE / Kugel	6,0	60,0	23,0	10,0	2
hufschmied-tools.com/de/	PROTO-LINE / Kugel	12,0	83,0	52,0	10,5	2
hufschmied-tools.com/de/	PROTO-LINE / Kugel	20,0	104,0	67,0	17,0	2



RAMPF Advanced Polymers GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Str. 8 -10 | 72661 Grafenberg | Germany
T +49.7123.9342-0
E advanced.polymers@rampf-group.com

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen erfolgen auf Grund jahrelanger Erfahrung und basieren auf dem derzeitigen Kenntnisstand von Wissenschaft und Praxis. Sie sind jedoch unverbindlich und entbinden den Käufer nicht von Eignungsprüfungen. Ein vertragliches Rechtsverhältnis besteht dadurch nicht, auch nicht in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter.

www.rampf-group.com